DSR 7141

voor Ontvangst van CanalDigitaal services

NL	Digitale Satellietontvanger	2
FR	Décodeur Satellite Numérique	38
EN	Digital Satellite Receiver	74

designed by Pace

PHILIPS

Table des matières

1 Important 39
1.1 Pour votre sécurité 40
1.2 Environnement 41
1.3 Mise à jour de votre décodeur satellite numérique 42
1.4 A propos de ce manuel utilisateur 42

2 Introduction 43

3 Votre Décodeur Satellite Numérique 44
3.1 Panneau arrière 45

4 Votre télécommande 46

5 Installation 47
5.1 Insertion des piles dans votre télécommande 47
5.2 Insertion de votre carte à puce 47
5.3 Connexion de votre Décodeur Satellite Numérique 48
5.4 Première mise en route 50

6 Utilisation de votre Décodeur Satellite Numérique 52
6.1 Allumage et extinction 52
6.2 Changement de chaîne 52
6.3 Réglage du volume 52
6.4 Utilisation du bandeau des chaînes 52
6.5 Accès au télétexte 53

7 Personnalisation de votre Décodeur Satellite Numérique 54
7.1 Accès au menu Réglages 54
7.2 Gestion des listes de favoris 54
7.3 Utilisation du contrôle parental 56
7.4 Changement des paramètres d'affichage TV 56
7.5 Changement des paramètres de votre Décodeur Satellite Numérique 57
7.6 Modification des paramètres audio et vidéo 60

8 Configuration de la télécommande pour votre téléviseur 62
8.1 Utilisation du tableau de codes TV 62
8.2 Recherche de code 62
8.3 Détection du code 62
8.4 Réinitialisation de votre télécommande 63

9 Garantie et service 63

10 Caractéristiques techniques 63

11 Questions fréquentes 65

12 Index 66

Contacts 66

Marques et logos 67

Codes TV 70

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser le Décodeur Satellite Numérique. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, le fonctionnement et la sécurité de votre décodeur.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

1.1 Pour votre sécurité

Votre Décodeur Satellite Numérique utilise un bloc d'alimentation. Il a été fabriqué dans le respect des normes de sécurité en vigueur, mais il convient de suivre les instructions ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité.
Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer à tout moment.

Danger

- Votre Décodeur Satellite Numérique et le bloc d'alimentation ne contiennent aucun composant dont l'utilisateur pourrait assurer seul la maintenance. N'essayez pas de les ouvrir. Toute opération de maintenance doit être effectuée par un centre qualifié.
- N'obstruez pas les orifices, compartiments ou autres (le compartiment carte à puce ne peut recevoir qu'une carte prévue à cet effet).

Avertissement

- Avant de brancher le bloc d'alimentation sur le secteur, vérifiez que la tension correspond à celle indiquée sur le bloc d'alimentation. Si la tension du secteur est différente, consultez votre revendeur.
- Il est recommandé de débrancher le bloc d'alimentation du secteur en cas d'orage.
- Le bloc d'alimentation doit être remplacé en cas de détérioration visible. Toujours demander l'assistance d'un centre qualifié.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le décodeur aux intempéries ou à l'humidité.
- Le décodeur doit être installé sur une surface stable et les trous d'aération ne doivent pas être obstrués par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- N'installez pas le décodeur à proximité d'une source de chaleur telles qu'un radiateur, un fourneau ou tout autre appareil dégageant de la chaleur. Protégez-le de l'ensoleillement direct.
- Lors de l'installation du décodeur, veillez à laisser un espace d'environ 5 cm autour de l'appareil afin de permettre à l'air de circuler librement et d'empêcher ainsi tout phénomène de surchauffe.
- Faites en sorte que le bloc d'alimentation soit toujours accessible pour pouvoir procéder à un arrêt d'urgence.
- Ne placez aucun objet inflammable sur le décodeur (bougie etc.).
- Aucun objet contenant un liquide (comme un vase par exemple) ne doit être placé sur le décodeur. Le décodeur ne doit jamais être mouillé ou éclaboussé. Si tel était le cas, débranchez-le et consultez votre centre qualifié.
- Le bloc d'alimentation est conçu pour fonctionner en intérieur uniquement.
- Pour nettoyer le décodeur, utilisez un chiffon doux légèrement humide (non mouillé). N'utilisez pas de chiffon abrasif ou d'aérosol de nettoyage.
- Les piles installées dans la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, celle d'un feu ou d'origine similaire.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine fourni avec votre décodeur.

Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde énoncés dans ce manuel.

1.2 Environnement

Ce décodeur a été conçu avec le souci de limiter son impact sur l'environnement. Il est conforme aux directives européennes 2009/125/EC. Cela fait partie des engagements de Pace en matière de responsabilité environnementale.

Ce décodeur incorpore une touche de mise à l'arrêt. A l'arrêt, votre décodeur ne consomme que très peu d'énergie, beaucoup moins comparé au mode Veille habituel. Reportez-vous au tableau ci-dessous, et notez que :

- La mise à l'arrêt de votre décodeur économise de l'énergie (et donc de l'argent) et contribue à réduire les émissions de dioxyde de carbone nocives pour l'environnement.
- Vous pouvez utiliser la touche Veille de la télécommande pour passer du mode Marche au mode Veille.
- Si vous appuyez sur le bouton Veille situé sur le décodeur, celui-ci passe immédiatement en mode Veille active. Si vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton Veille situé sur le décodeur pendant une période de 30 minutes, votre décodeur passera en mode Arrêt au bout de 24 heures.
  Note : La mise à jour du réseau en Veille active n'est possible que pendant la période des 30 minutes décrite ci-dessus.
- Pour passer du mode Arrêt au mode Marche, appuyez sur le bouton Veille situé sur le décodeur. Un délai d'environ 30 secondes est nécessaire pour passer du mode Arrêt au mode Marche.
- Dans les modes Arrêt et Veille passive, le décodeur ne peut pas recevoir de mises à jour du réseau, contrairement au mode Veille active.
- Dans le mode Arrêt, la fonction boucle Péritel n'est pas opérationnelle.
- Si vous n'utilisez pas votre décodeur pendant plusieurs jours, vous pouvez débrancher son bloc d'alimentation de la prise secteur. Cela permettra de supprimer toute consommation énergétique.

Mode	Affichage panneau avant	Consommation énergétique standard (W)	Consommation énergétique annuelle standard (kWh)
Bloc d'alimentation débranché du secteur	Pas de message affiché	0	0
Décodeur en mode Arrêt	Pas de message affiché	0,4	0,7
Décodeur en mode Veille active	Led rouge allumée	9,8	53,7
Décodeur allumé	Led verte allumée	10,1	16,6

* Estimation de consommation d'un décodeur allumé pendant 4,5 heures par jour, en mode Veille active pendant 15 heures.

1.3 Mise à jour de votre décodeur satellite numérique

Votre décodeur satellite numérique peut être mis à jour périodiquement. Ces mises à jour ont pour objectif de fournir des fonctionnalités avancées, ou de nouveaux écrans et menus. L'apparence des nouveaux écrans et menus peut varier par rapport à ceux décrits dans ce manuel utilisateur sans que cela modifie leur utilisation (mise en surbrillance et sélection, par exemple). Les mises à jour s'effectuent généralement au cours de la nuit. Ne débranchez pas le bloc d'alimentation du secteur, sinon les mises à jour ne pourront s'effectuer.

1.4 A propos de ce manuel utilisateur

Ce manuel utilisateur contient les informations nécessaires pour :

- Installer toutes les chaînes disponibles
- Utiliser au mieux votre décodeur satellite numérique

Chaque symbole ci-dessous a une signification particulière.

Danger
Décrit des cas de blessures graves ou mortelles.

Mise en garde
Décrit des situations susceptibles d'endommager l'appareil.

Attention
Décrit les actions requises pour éviter des situations dangereuses ou déconseillées.

Note
Informations additionelles.

Conseil
Informations utiles mais facultatives. Par exemple, des informations sur une utilisation alternative.

2 Introduction

Ce produit a été conçu et fabriqué pour assurer un fonctionnement fiable dans le temps.

Avant d'installer votre Décodeur Satellite Numérique, vérifiez le contenu de l'emballage :

- Décodeur Satellite Numérique DSR 7141/22
- Bloc d'alimentation
- Câble HDMI
- Câble péritel
- Télécommande et deux piles AAA
- Carte à puce
- Manuel utilisateur

Décodeur Satellite Numérique

Manuel utilisateur

Télécommande et 2 piles AAA

Bloc d'alimentation

Câble péritel

Câble HDMI

Avertissement

Les sacs en plastique peuvent être dangereux.
Pour éviter tout risque d'étouffement, ne pas laisser le sac à la portée des enfants.

3 Votre Décodeur Satellite Numérique

Touche ⏻

Active ou désactive le mode veille de votre Décodeur Satellite Numérique

Touches **P- & P+**

Permet de passer à la chaîne suivante ou de revenir à la chaîne précédente

Touche TV/Radio

Permet de basculer entre les chaînes TV numériques et les chaînes radio numériques

Emplacement de la carte à puce

Insérez votre carte à puce ici

Voyant de veille

Vert : votre Décodeur Satellite Numérique est allumé

Rouge : votre Décodeur Satellite Numérique est en veille

Clignotant : mise à jour logicielle en cours

Affichage

Affiche l'heure lorsque votre Décodeur Satellite Numérique est en veille.

Affiche le numéro de la chaîne lorsque votre Décodeur Satellite Numérique est allumé.

3.1 Panneau arrière

USB*
Port Universal Serial Bus

Péritel TV*
Prise Péritel pour téléviseur

Péritel Aux*
Prise Péritel pour enregistreur

Alimentation*
Ne branchez pas le bloc d'alimentation 12 V CA avant d'avoir effectué TOUS les autres branchements

Entrée SAT*
Pour connecter le câble de votre antenne satellite

HDMI*
Pour connecter un téléviseur HD

Ethernet*
Pour connecter votre Décodeur Satellite Numérique à Internet

AUDIO L + R*
(audio stéréo)
Pour connecter un câble audio à un téléviseur, un enregistreur ou un amplificateur hi-fi

S/PDIF*
(audio numérique)
Pour connecter un câble coaxial à un téléviseur, un enregistreur ou un amplificateur hi-fi

* Très basse tension de sécurité

Note
Le numéro de modèle et le numéro de série de votre Décodeur Satellite Numérique sont inscrits sur une étiquette située sur sa base.

4 Votre télécommande

TV

Active ou désactive le mode veille de votre téléviseur

Touche chiffrées (0–9)

Permettent de changer de chaîne, de saisir des numéros ou de sélectionner les options à l'écran

AV

Permet de passer en « mode AV », d'utiliser un enregistreur ou tout autre équipement relié à votre téléviseur

MENU

Affiche le menu principal

VOL +/-

Augmente ou réduit le volume

OK

Permet d'effectuer une modification ou une sélection

/

Permet de faire défiler les éléments page par page

GUIDE

Affiche le Guide électronique de programme (EPG)

RADIO

Permet de basculer entre les chaînes TV numériques et les chaînes radio numériques

STB

Active ou désactive le mode veille de votre Décodeur Satellite Numérique

MUTE

Active ou désactive le son

BACK

Permet de revenir au menu précédent

EXIT

Pour quitter le bandeau des chaînes, le menu principal, l'EPG ou le menu Réglages

CH +/-

Pour passer à la chaîne suivante ou revenir à la chaîne précédente

▲, ▼, ◀ et ▶

Permet de sélectionner les éléments à l'écran

TEXT

Affiche le télétexte

FAV

Affiche vos listes de favoris

◀◀ arrière

II pause

▶ lecture

▶▶ avant

■ arrêt

● enregistrement

Liste DVR des programmes enregistrés

Non utilisé sur ce modèle

Note

Vous pouvez également configurer votre télécommande pour effectuer des opérations de base sur votre téléviseur (voir page 23).

5 Installation

Pour installer votre Décodeur Satellite Numérique, suivez les instructions fournies à la page 50.

5.1 Insertion des piles dans votre télécommande

Avant de pouvoir utiliser votre télécommande, vous devez y insérer les deux piles AAA fournies comme suit :

1. Retirez le couvercle des piles en soulevant le loquet.
2. Insérez les piles comme illustré. Faites correspondre les symboles + et - des piles avec ceux présents à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Refermez le couvercle des piles.

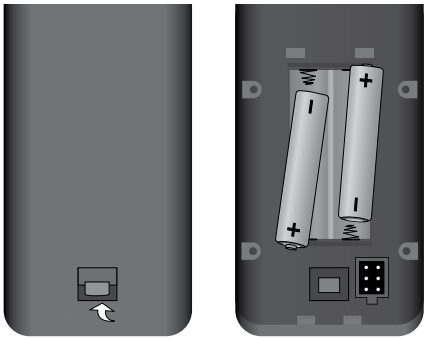

Note

Dirigez la télécommande directement vers le détecteur situé sur le panneau avant du Décodeur Satellite Numérique.

Avertissement

Ne laissez pas les piles dans la télécommande de manière prolongée sans l'utiliser. Remplacez les deux piles en même temps. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées. Ne les jetez pas au feu.

5.2 Insertion de votre carte à puce

Vous devez insérer la carte à puce fournie dans votre Décodeur Satellite Numérique pour pouvoir accéder aux programmes et services auxquels vous êtes abonnés. Inserez-la comme suit et laissez-la dans votre Décodeur Satellite Numérique en permanence.

1. Tenez votre carte en orientant la puce vers le bas et avec la flèche pointant vers votre Décodeur Satellite Numérique.
2. Insérez la carte à puce à fond dans votre Décodeur Satellite Numérique sans forcer.

Note

Insérez votre carte à puce en prenant soin d'orienter la puce vers le bas et la flèche vers le Décodeur Satellite Numérique.

5.3 Connexion de votre Décodeur Satellite Numérique

Vers un téléviseur uniquement (connexion HDMI/Péritel)
Si vous disposez d'un téléviseur équipé d'une entrée HDMI ou Péritel, vous pouvez brancher votre Décodeur Satellite Numérique comme indiqué ci-dessous .

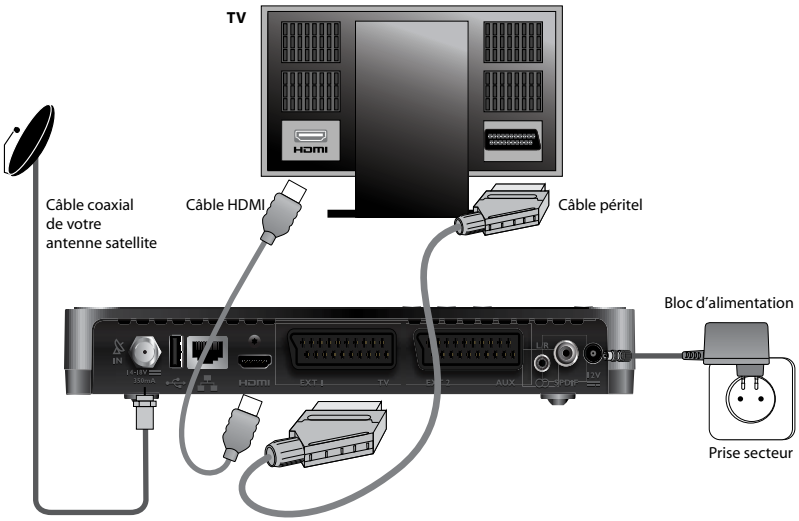

1. Branchez le câble de votre antenne satellite dans le connecteur d'entrée satellite (IN) sur le panneau arrière de votre Décodeur Satellite Numérique.
2. Si vous disposez d'un téléviseur haute définition (HD) équipé d'un connecteur HDMI, utilisez le câble HDMI fourni pour relier votre Décodeur Satellite Numérique à votre téléviseur, comme indiqué ci-dessus.
3. Si vous disposez d'un téléviseur standard équipé d'une prise Péritel, utilisez le câble Péritel fourni pour relier votre Décodeur Satellite Numérique à votre téléviseur, comme indiqué ci-dessus.
4. Reliez le bloc d'alimentation à votre Décodeur Satellite Numérique et à la prise secteur comme indiqué ci-dessus. Le bloc d'alimentation fourni dispose d'un connecteur à une extrémité et d'une prise à l'autre. Vous devez toujours insérer le connecteur dans votre Décodeur Satellite Numérique avant de le relier à la prise secteur. Si votre prise secteur est équipée d'un interrupteur, activez-le.
5. Reliez votre téléviseur à la prise secteur.

Avertissement
- Ne reliez pas votre Décodeur Satellite Numérique ou votre téléviseur à la prise secteur avant d'avoir effectué correctement tous les autres branchements.
- Le seul moyen de déconnecter votre Décodeur Satellite Numérique du secteur est de

débrancher le bloc d'alimentation (ou, le cas échéant, de désactiver l'interrupteur de votre prise secteur). Votre Décodeur Satellite Numérique doit par conséquent être installé à proximité de la prise secteur, afin que celle-ci soit aisément accessible.

Note

Prenez soin de sélectionner l'entrée appropriée (HDMI ou Péritel) sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Vers un téléviseur et un enregistreur (connexion Péritel)

Si vous disposez d'un enregistreur et d'un téléviseur équipés d'une prise Péritel, vous pouvez effectuer les branchements comme indiqué ci-dessous.

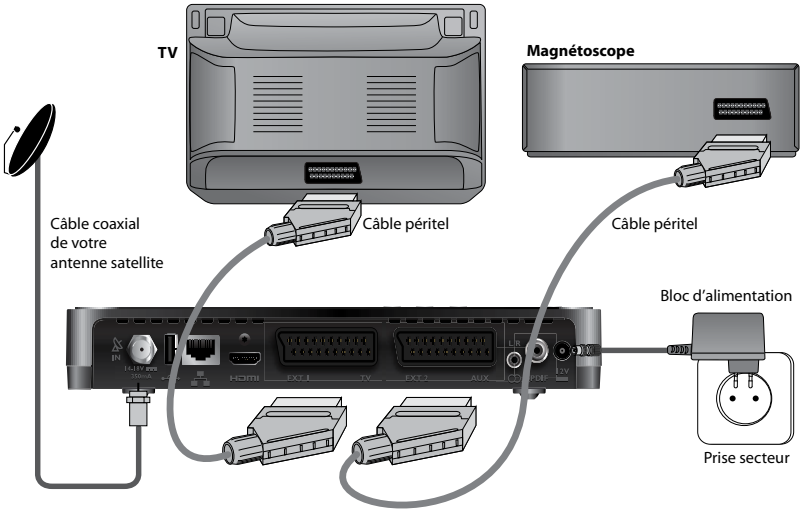

1. Branchez le câble de votre antenne satellite dans le connecteur d'entrée satellite (IN) sur le panneau arrière de votre Décodeur Satellite Numérique.
2. Utilisez le câble Péritel fourni pour relier votre Décodeur Satellite Numérique à votre téléviseur.
3. Utilisez un autre câble Péritel (non fourni) pour relier votre Décodeur Satellite Numérique à votre enregistreur.
4. Reliez le bloc d'alimentation à votre Décodeur Satellite Numérique et à la prise secteur comme indiqué ci-dessus. Le bloc d'alimentation fourni dispose d'un connecteur à une extrémité et d'une prise à l'autre. Vous devez toujours insérer le connecteur dans votre Décodeur Satellite Numérique avant de le relier à la prise secteur. Si votre prise secteur est équipée d'un interrupteur, activez-le.
5. Reliez votre téléviseur et votre enregistreur à la prise secteur.

Avertissement

- Ne reliez pas votre Décodeur Satellite Numérique (ou tout autre équipement tel qu'un téléviseur ou un enregistreur) à la prise secteur avant d'avoir effectué correctement tous les autres branchements.
- Le seul moyen de déconnecter votre Décodeur Satellite Numérique du secteur est de débrancher le bloc d'alimentation (ou, le cas échéant, de désactiver l'interrupteur de votre prise secteur). Votre Décodeur Satellite Numérique doit par conséquent être installé à proximité de la prise secteur, afin que celle-ci soit aisément accessible.

Note

Pour enregistrer des programmes TV numériques, votre Décodeur Satellite Numérique doit être sous tension.

Branchements audio facultatifs

Le schéma illustre les branchements audio facultatifs que vous pouvez effectuer pour améliorer le son. Vous pouvez brancher un équipement audio stéréo comme illustré, ou, si votre téléviseur et/ou enregistreur dispose de connecteurs d'entrée appropriés, vous pouvez effectuer les branchements nécessaires. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre équipement audio pour plus d'informations.

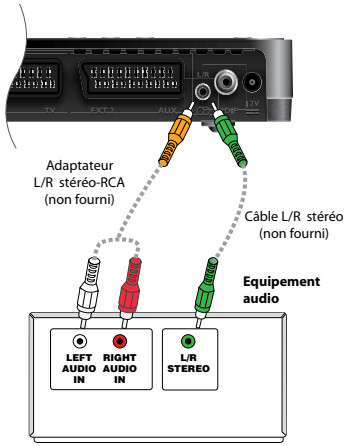

Note

Si votre équipement audio ne dispose pas d'une prise L/R mais de deux prises distinctes pour les signaux gauche et droit, utilisez un adaptateur L/R vers RCA (non fourni) pour relier votre Décodeur Satellite Numérique à votre équipement audio, comme illustré sur le schéma.

Avertissement

Il est impératif d'utiliser un câble coaxial de 75 Ohm avec le connecteur S/PDIF et non un câble audio standard.

5.4 Première mise en route

Lorsque vous reliez votre Décodeur Satellite Numérique à la prise secteur (et, le cas échéant, que vous activez l'interrupteur de la prise secteur), l'afficheur à quatre chiffres et le voyant de veille du panneau avant s'allument. Cela indique que votre Décodeur Satellite Numérique est sous tension. L'afficheur doit indiquer l'heure et le voyant de veille doit être allumé en rouge.

Attendez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton de veille (⏻) situé sur la partie supérieure de votre Décodeur Satellite Numérique pour le mettre en route. Le voyant de veille passe au vert pour indiquer que votre Décodeur Satellite Numérique est allumé et non plus en mode Veille.

Vous êtes maintenant invité à effectuer la configuration de première installation. Le menu Première Installation s'affiche sur votre téléviseur.

1. Prenez votre télécommande. Si vous n'avez pas encore inséré les piles, faites-le maintenant (voir page 47).
2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Le menu **Test du signal** s'affiche.
Votre Décodeur Satellite Numérique vérifie alors automatiquement la qualité du signal reçu depuis le satellite « Astra 19 ».
Si le signal est faible, vous êtes invité à vérifier votre installation. Vérifiez que tous les branchements sont corrects. Si vous utilisez une antenne satellite avec plusieurs blocs-convertisseurs à faible bruit (jusqu'à 4), vous devez tout d'abord associer chaque bloc-convertisseur à faible bruit (DiSEqC™ A à D)* au satellite correspondant à l'aide du menu **Modifier les paramètres d'antenne**. Vous pouvez y accéder depuis le menu **Réglages** (voir page 54). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service de TV numérique.

3. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes disponibles.
   Un écran de progression s'affiche pour indiquer que la recherche est en cours.
   Une fois la recherche terminée, un écran affiche toutes les chaînes TV et radio détectées par votre Décodeur Satellite Numérique.

4. Appuyez sur ▲ / ▼ / ⏶ / ⏷ ou utilisez les touches **chiffrées** de la télécommande pour sélectionner la chaîne souhaitée. Un aperçu du programme sélectionné s'affiche dans l'angle supérieur droit de votre téléviseur.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre Décodeur Satellite Numérique.

* DiSEqC™ est une marque déposée de Eutelsat.

6 Utilisation de votre Décodeur Satellite Numérique

Votre télécommande vous permet d'effectuer des opérations simples telles que changer de chaîne, augmenter ou réduire le volume, afficher le bandeau des chaînes, etc.

6.1 Allumage et extinction

Pour mettre votre Décodeur Satellite Numérique en veille (actif), appuyez sur la touche **STB** de votre télécommande. Appuyez à nouveau sur la touche **STB** pour réactiver votre Décodeur Statellite Numérique. Voir page 41 pour plus d'informations.

Note

Afin de réduire la consommation électrique, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, mettez votre Décodeur Satellite Numérique en mode Veille lorsque vous ne l'utilisez pas.
Si vous n'utilisez pas votre Décodeur Satellite Numérique pendant une période prolongée, il est recommandé de le mettre hors tension en débranchant le bloc d'alimentation de la prise secteur.

6.2 Changement de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur la touche **CH+/CH-** ou sur les touches chiffrées de votre télécommande. Vous pouvez également utiliser le guide à l'écran pour changer de chaîne, comme décrit dans les sections suivantes.

6.3 Réglage du volume

Pour augmenter ou réduire le volume, appuyez sur **VOL +/-**. Le niveau du volume est affiché dans l'angle supérieur gauche de votre téléviseur.
Pour activer ou désactiver le son, appuyez sur 🔇. Lorsque le son est muet, l'icône 🔇 s'affiche dans l'angle supérieur gauche de votre téléviseur. Cet icône disparaît après quelques secondes.

Note

Vous pouvez également augmenter ou réduire le volume à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

6.4 Utilisation du bandeau des chaînes

Pour afficher le bandeau des chaînes, appuyez sur la touche ▲ de votre télécommande. Pour la masquer, appuyez sur la touche **EXIT**.

Note

Le bandeau des chaînes apparaît également brièvement lorsque vous changez de chaîne. Pour définir la longueur d'affichage du bandeau des chaînes à l'écran, voir page 57.

Affichage des informations relatives aux programmes

Par défaut, le bandeau des chaînes affiche une brève description du programme que vous êtes en train de regarder (En cours).

1. Lorsque le bandeau des chaînes est à l'écran, appuyez sur ▶ pour afficher les informations relatives au prochain programme sur la même chaîne (Prochain).
2. Utilisez ▲ / ▼ pour afficher les programmes en cours et suivants sur les autres chaînes. Si vous trouvez un programme que vous souhaitez regarder, appuyez sur **OK**.

   Vous pouvez également utiliser ⏫ ou ⏬ pour afficher une liste étendue des chaînes (voir ci-dessous) et faire défiler les chaînes page par page.

Modification de la liste des chaînes

Par défaut, le bandeau des chaînes affiche uniquement les chaînes TV. Pour passer à une chaîne radio ou pour sélectionner une chaîne parmi vos listes de favoris :

1. Lorsque le bandeau des chaînes est à l'écran, appuyez sur ◄ pour afficher les listes de chaînes diponibles ou appuyez sur la touche **FAV**.

2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la liste de chaînes souhaitée.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
4. Pour masquer le menu **Liste des chaînes**, sans enregistrer vos modifications, appuyez sur la touche ► / **BACK**.

Note

Si vous n'avez défini aucune liste de favoris, aucune liste ne s'affiche dans le menu Liste des chaînes. Pour définir une liste de favoris, voir page 54

Modification de la langue audio et/ou des sous-titres

Vous pouvez modifier la langue audio et/ou des sous-titres du programme que vous êtes en train de regarder.

1. Lorsque le bandeau des chaînes est à l'écran, appuyez sur pour sélectionner **En cours**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur pour sélectionner **Modifier la langue et les sous-titres**, puis appuyez sur **OK**.
   Les menus Langues et Sous-titres s'affichent.

3. Utilisez ▲ / ▼ pour choisir parmi les langues disponibles, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur pour passer aux paramètres de langue des sous-titres.
5. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la langue de sous-titrage souhaitée, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
6. Pour masquer le menu contextuel sans enregistrer vos modifications, appuyez sur la touche **EXIT**.

Note

Les langues disponibles dépendent du programme transmis. Si le programme est transmis dans une langue uniquement, l'option **Modifier la langue et les sous-titres** ne s'affiche pas.

6.5 Accès au télétexte

Vous pouvez accéder au télétexte depuis votre téléviseur s'il est relié au Décodeur Satellite Numérique via un câble Péritel. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Si vous avez relié votre téléviseur à votre Décodeur Satellite Numérique à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez accéder au télétexte en appuyant sur la touche **TEXT**. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le mode télétexte.

7 Personnalisation de votre Décodeur Satellite Numérique

Vous pouvez personnaliser votre Décodeur Satellite Numérique en créant des listes de favoris, en bloquant certaines chaînes, etc. Vous pouvez également configurer manuellement les paramètres de votre Décodeur Satellite Numérique selon vos besoins.

7.1 Accès au menu Réglages

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande. Le menu principal s'affiche.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **OK.**
   Le menu **Réglages** s'affiche.

3. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu **Réglages**.

7.2 Gestion des listes de favoris

Votre Décodeur Satellite Numérique vous permet de créer des listes de chaînes favorites et d'y ajouter les chaînes que vous regardez le plus. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à vos chaînes favorites au lieu de faire défiler la liste entière.

Création d'une liste de favoris

1. Dans le menu **Réglages**, vérifiez que **Favoris** est sélectionné, puis appuyez sur **OK**.
   Le menu **Favoris** s'affiche. Les listes précédemment créées s'affichent dans ce menu.
2. Appuyez sur **OK** pour créer une nouvelle liste de favoris.
   Si vous avez déjà créé des listes de favoris, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Nom liste**, puis appuyez sur **OK**.

   Un clavier virtuel s'affiche. Entrez un nom pour votre liste de favoris à l'aide de ce clavier.
3. Appuyez sur ▶ pour sélectionner le clavier virtuel.
4. Utilisez ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK** pour valider.
5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur ◀ jusqu'à ce que le champ de nom soit sélectionné.

6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
   Votre liste de favoris apparaît maintenant dans la liste de gauche.

Notes

- Vous pouvez créer jusqu'à cinq listes de favoris.
- Vous pouvez entrer jusqu'à six caractères pour le nom de votre liste de favoris.
- Pour regarder une chaîne de votre liste de favoris, voir page 53.

Conseil

Vous pouvez également utiliser les touches **chiffrées** de la télécommande pour entrer un nom.

Ajout d'une chaîne à la liste de favoris

1. Dans le menu **Favoris**, utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner une liste de favoris. Toutes les chaînes disponibles s'affichent sur la droite.
2. Appuyez sur ► pour passer à la liste des chaînes.
3. Utilisez ▲ / ▼ / ⏫ / ⏬ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ajouter.
4. Appuyez sur **OK** pour ajouter la chaîne sélectionnée à votre liste de favoris.

5. Une fois que vous avez ajouté toutes les chaînes souhaitées, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Suppression d'une chaîne de la liste des favoris

1. Dans le menu **Favoris**, utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner une liste de favoris.
2. Appuyez sur ► pour passer à la liste des chaînes.
3. Utilisez ▲ / ▼ / ⏫ / ⏬ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez supprimer.
   Appuyez sur **OK** pour supprimer la chaîne sélectionnée de votre liste de favoris.

Note

La liste de favoris est triée par numéro de chaîne.

Suppression d'une liste de favoris

1. Dans le menu **Favoris**, utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner une liste de favoris.
2. Appuyez sur **OK**.
   Un menu s'affiche.

3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Effacer** dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.

Changement du nom d'une liste de favoris

1. Dans le menu **Favoris**, utilisez la touche ▲ / ▼ pour sélectionner une liste de favoris.
2. Appuyez sur **OK**.
   Un menu s'affiche.
3. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Renommer** dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.
   Renommez la liste de favoris à l'aide du clavier virtuel qui s'affiche. Reportez-vous à la section « Création d'une liste de favoris » page 54 pour obtenir des instructions sur l'utilisation du clavier virtuel.

Note

Pour revenir au menu **Réglages**, appuyez sur ◄ / **BACK**.

7.3 Utilisation du contrôle parental

Vous pouvez utiliser le menu **Contrôle parental** pour bloquer une chaîne et modifier votre code PIN.

Blocage d'une chaîne

1. Dans le menu **Réglages**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
2. Entrez votre code PIN à quatre chiffres à l'aide des touches **chiffrées**, puis appuyez sur **OK**. Le code PIN par défaut est 0000. Le menu **Contrôle parental** s'affiche.

3. Appuyez sur **OK** pour afficher la liste des chaînes.
4. Utilisez les touches ▲ / ▼ / ⏫ / ⏬ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **OK**.
   La chaîne est maintenant bloquée. Il est impossible de regarder la chaîne sans avoir auparavant entré votre code PIN.
5. Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'affichage normal.

Débloquage d'une chaîne bloquée

1. Passez sur la chaîne bloquée.
2. Lorsque le bandeau des chaînes est à l'écran, appuyez sur **OK**.
   Un menu vous demande d'entrer le code PIN à quatre chiffres.

3. Entrez le code PIN à quatre chiffres à l'aide des touches **chiffrées**, puis appuyez sur **OK**. Si vous saisissez un chiffre erroné, appuyez sur ◀ pour l'effacer.

Modification du code PIN

1. Dans le menu **Contrôle parental**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Changement Pin code**, puis appuyez sur **OK**.
   Le menu **PIN code** s'affiche.

2. Entrez votre code PIN actuel à l'aide des touches **chiffrées**. Le code PIN par défaut est 0000.
3. Entrez votre nouveau code PIN à quatre chiffres à l'aide des touches **chiffrées**.
4. Entrez à nouveau votre nouveau code PIN à quatre chiffres à l'aide des touches **chiffrées** pour confirmer.
   Si vous saisissez un chiffre erroné, appuyez sur ◀ pour l'effacer.
5. Appuyez sur **OK** pour appliquer les modifications ou sur **BACK** pour annuler et revenir au menu précédent.

7.4 Changement des paramètres d'affichage TV

1. Dans le menu **Réglages**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Affichage TV** et appuyez sur **OK**.
   Le menu **Affichage TV** s'affiche.

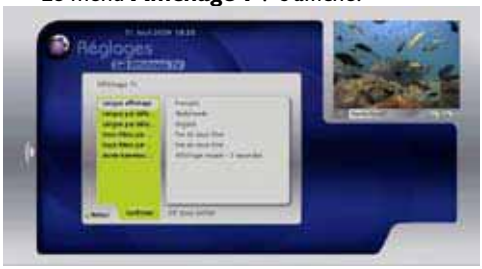

2 Utilisez ▲ / ▼ / ◄ / ► / **OK** pour modifier les paramètres suivants :

Langue d'affichage

Ce paramètre vous permet de modifier la langue d'affichage du menu à l'écran. Les langues suivantes sont disponibles.

- English
- Français
- Nederlands

Audio préféré 1 / Audio préféré 2

Ce paramètre vous permet de modifier la langue des sous-titres. Les langues suivantes sont disponibles :

- English
- Français
- Nederlands

Sous-titre préféré 1 / Sous-titre préféré 2

Ce paramètre vous permet de modifier la langue des sous-titres. Les langues suivantes sont disponibles :

- English
- Français
- Nederlands

Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez **Pas de sous-titre**.

Durée d'affichage du bandeau des chaînes

Ce paramètre vous permet de définir la durée d'affichage du bandeau des chaînes à l'écran :

- Affichage court - 3 secondes
- Affichage moyen - 5 secondes
- Affichage long - 8 secondes

3 Une fois que vous avez effectué toutes les modifications souhaitées, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Confirmer**, puis appuyez sur **OK**.

Pour annuler et revenir au menu précédent sans enregistrer les modifications, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Note

Par défaut, la langue utilisée par votre Décodeur Satellite Numérique est celle que vous définissez lors de la première installation.

7.5 Changement des paramètres de votre Décodeur Satellite Numérique

Note

Il est nécessaire d'entrer le code PIN maître (1234) pour modifier ces paramètres.

1 Dans le menu **Réglages**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Décodeur** et appuyez sur **OK**.

2 Entrez le code PIN maître (1234) à l'aide des touches **chiffrées**. Si vous saisissez un chiffre erroné, appuyez sur ◄ pour l'effacer.
Le menu **Décodeur** s'affiche.

Affichage des informations techniques

3 Pour afficher les informations techniques sur votre Décodeur Satellite Numérique, sélectionnez **Informations techniques** et appuyez sur **OK**.

Recherche manuelle de chaînes

4 Appuyez sur ◄ / **BACK** pour revenir au menu **Décodeur**.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres avancés**, puis appuyez sur **OK.**
Le menu **Paramètres avancés** s'affiche.

6 Sélectionnez **Recherche manuelle** et appuyez sur **OK**.
Le menu **Test du signal** s'affiche.
Votre Décodeur Satellite Numérique vérifie alors automatiquement la qualité du signal reçu depuis le satellite « Astra 19 ».
Si le signal est faible, vous êtes invité à vérifier votre installation. Vérifiez que tous les branchements sont corrects. Si vous utilisez une antenne satellite avec plusieurs blocs-convertisseurs à faible bruit (jusqu'à 4), vous devez tout d'abord associer chaque bloc-convertisseur à faible bruit (DiSEqC™ A à D)* au satellite correspondant à l'aide du menu **Modifier les paramètres d'antenne**. Vous pouvez y accéder depuis le menu **Paramètres**. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service de TV numérique.

7 Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes disponibles.
Un écran de progression s'affiche pour indiquer que la recherche est en cours.
Une fois la recherche terminée, un écran affiche toutes les chaînes TV et radio détectées par votre Décodeur Satellite Numérique.

Recherche de chaînes gratuites

1 Dans le menu **Paramètres avancés**, sélectionnez **Recherche manuelle** et appuyez sur **OK**.
Le menu **Test du signal** s'affiche.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Modifier les paramètres du signal** et appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Type d'installation** et appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Manuelle** et appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes gratuites disponibles.
Un écran de progression s'affiche pour indiquer que la recherche est en cours.

7 Une fois la recherche terminée, un écran affiche toutes les chaînes gratuites détectées par votre Décodeur Satellite Numérique. Cette liste vous permet de sélectionner les chaînes que vous souhaitez ajouter à votre bouquet (liste de chaînes).

Pour ajouter toutes les chaînes gratuites disponibles, appuyez sur ▶.
Pour supprimer une chaîne, appuyez sur ▲ / ▼ / ⏶ / ⏷ pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur **OK.** Une fois que vous avez terminé, appuyez sur ▶ pour appliquer les modifications.

* DiSEqC™ est une marque déposée de Eutelsat.

Configuration des mises à jour automatiques du logiciel

De temps à autre, le logiciel et les listes de chaînes de votre Décodeur Satellite Numérique sont mis à jour automatiquement par liaison radio. Le menu **Mise à jour automatique** vous permet d'activer ou de désactiver ces mises à jour.

1. Dans le menu **Paramètre avancés**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour automatique**, puis appuyez sur **OK**. Le menu **Mise à jour automatique** s'affiche.

2. Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes, sélectionnez **Mise à jour des services** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Non** / **Oui** et appuyez sur **OK**.
3. Pour désactiver la mise à jour automatique du logiciel, appuyez sur pour sélectionner **Mise à jour du logiciel** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Non** ou **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Confirmer** et appuyez sur **OK**.
   Pour annuler et revenir au menu précédent sans enregistrer les modifications, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Mise à jour manuelle du logiciel

1. Dans le menu **Paramètre avancés**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour manuelle**, puis appuyez sur **OK**. Un message vous demandant de confirmer que vous souhaitez télécharger et installer les mises à jour logicielles disponibles s'affiche.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur ◄ / **BACK** pour annuler et revenir au menu précédent.

Restauration des réglages d'usine

Si vous le souhaitez, vous pouvez restaurer tous les réglages d'usine de votre Décodeur Satellite Numérique. Toutefois, cela implique que vous sélectionniez à nouveau la langue et que vous effectuiez une nouvelle recherche des chaînes - voir page 50.

1. Dans le menu **Paramètres avancés**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réglage d'usine**, puis appuyez sur **OK**. Un message vous demandant de confirmer que vous souhaitez restaurer les réglages d'usine s'affiche.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur ◄ / **BACK** pour annuler et revenir au menu précédent.

Synchronisation de l'audio avec la vidéo

Si vous remarquez sur l'audio du connecteur S/PDIF n'est pas synchronisé avec la vidéo de la prise HDMI de votre Décodeur Satellite Numérique, vous pouvez corriger le problème en synchronisant la piste audio.

1. Dans le menu **Paramètres avancés**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Décalage audio** et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ◄ / ► pour caler le son de la piste audio avec la vidéo.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
   Pour annuler et revenir au menu précédent, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **OK**.

Notes

- Cette option est disponible uniquement si vous avez relié votre Décodeur Satellite Numérique à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- Cette option peut s'avérer utile si vous disposez d'une connexion HDMI à votre téléviseur et d'une connexion S/PDIF à votre équipement audio.

7.6 Modification des paramètres audio et vidéo

Utilisez le menu **Paramètres A/V** pour modifier les paramètres audio/vidéo de votre Décodeur Satellite Numérique.

1. Dans le menu **Réglages**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres A/V** et appuyez sur **OK**.
   Le menu **Audio/Video** s'affiche.

Modification de la résolution et du format

2. Si vous avez relié votre Décodeur Satellite Numérique à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez **Format HD**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée (**1080i**, **720p**, **576p** ou **Automatique**), puis appuyez sur **OK**. Pour annuler, appuyez sur ◄ / **BACK**.
Si vous avez relié votre Décodeur Satellite Numérique à votre téléviseur à l'aide d'un câble Péritel, **Format TV** s'affiche à la place de **Format HD**. Sélectionnez **Format TV** et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le format souhaité (**4:3** ou **16:9**), puis appuyez sur **OK**. Pour annuler, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Changement du format de sortie Péritel TV

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Péritel TV**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le format de sortie vidéo souhaité (**CVBS**, **CVBS+RGB** ou **S-Video**), puis appuyez sur **OK**.
Pour annuler, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Changement du format de sortie Péritel VCR

4 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Péritel VCR**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le format de sortie vidéo souhaité (**CVBS** ou **S-Video**), puis appuyez sur **OK**. Pour annuler, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Changement du format de sortie audio S/PDIF

5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Format audio pour sortie SPDIF**, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le format de sortie audio souhaité (**Audio PCM** ou **Dolby Digital**), puis appuyez sur **OK**.
Pour annuler, appuyez sur ◄ / **BACK**.

Enregistrement et application des modifications

6 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Confirmer** et appuyez sur **OK**.
Un message vous demandant de confirmer que vous souhaitez enregistrer et appliquer toutes les modifications s'affiche.

7 Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur ◄ / **BACK** pour annuler et revenir au menu précédent.

Note

Si un écran vide s'affiche à la place de ce message, attendez 10 secondes sans appuyer sur aucune touche. Vos paramètres vidéo d'origine seront automatiquement restaurés.

8 Configuration de la télécommande pour votre téléviseur

Vous pouvez configurer votre télécommande pour effectuer des opérations de base sur votre téléviseur. Cela vous permet d'utiliser une seule télécommande pour votre téléviseur et votre Décodeur Satellite Numérique.

Vous devez tout d'abord configurer votre télécommande à l'aide du code TV correspondant à la marque de votre téléviseur. Vous pouvez définir le code vous-même (voir section 8.1, « Utilisation du tableau de codes TV ») ou laisser votre télécommande rechercher le code approprié (voir section 8.2, « Détection du code »).

8.1 Utilisation du tableau de codes TV

1. Vérifiez que votre téléviseur est sous tension.
2. Appuyez simultanément sur les touches **OK** et **TV** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois.
3. Entrez le code TV à quatre chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur à l'aide des touches **chiffrées** (voir pages 70 à 73).
   Si le code TV que vous avez entré est correct, la touche TV clignote deux fois.
4. Appuyez sur **TV** pour vérifier que vous pouvez éteindre votre téléviseur.
   Si votre téléviseur de répond pas, répétez les étapes 1 à 4 avec chacun des codes répertoriés pour votre marque.
   Si aucun des codes ne fonctionne pour votre téléviseur ou si votre marque n'est pas répertoriée, téléchargez le tableau de codes TV complet depuis le site Web de votre fournisseur de services de TV numérique ou effectuez la procédure de recherche de code décrite à la section suivante.

8.2 Recherche de code

1. Vérifiez que votre téléviseur est sous tension.
2. Appuyez simultanément sur les touches **OK** et **TV** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois.
3. Entrez **9 9 1** à l'aide des touches **chiffrées**. La touche **TV** clignote à nouveau deux fois.
4. Appuyez sur **TV**.
5. Orientez la télécommande en direction de votre téléviseur et appuyez sur **CH +** plusieurs fois, jusqu'à ce que celui-ci s'éteigne. (À chaque fois que vous appuyez sur **CH +** la télécommande envoie un signal d'EXTINCTION (TV éteinte) à l'aide du code TV suivant stocké dans la mémoire de la télécommande.)
   Vous pouvez appuyer sur **CH +** jusqu'à 150 fois. La recherche de code peut prendre jusqu'à 15 minutes. Si vous passez un code par inadvertance, vous pouvez revenir au(x) code(s) précédent(s) en appuyant sur **CH -**. Lors de la recherche de code, prenez soin de bien orienter la télécommande en direction de votre téléviseur.
6. Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **OK**. La touche **TV** clignote deux fois pour indiquer que le code TV a été défini. Une fois configurée, vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler votre téléviseur en appuyant sur la touche **TV**. Pour revenir au contrôle du Décodeur Satellite Numérique, appuyez sur **STB**.

Note

Par défaut, les touches **VOL +/-** et **MUTE** contrôlent le volume de votre téléviseur. Pour contrôler le volume de votre Décodeur Satellite Numérique, maintenez les touches **OK** et **VOL -** enfoncées jusqu'à ce que **STB** clignote deux fois. À l'inverse, pour revenir au contrôle du volume du téléviseur, maintenez les touches **OK** et **VOL +** enfoncées jusqu'à ce que **TV** clignote deux fois.

8.3 Détection du code

Une fois que vous avez trouvé le bon code, utilisez votre télécommande pour effectuer une « Détection de code » afin de déterminer quel est ce code.

1. Appuyez simultanément sur les touches **OK** et **TV** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois.
2. Entrez **9 9 0** à l'aide des touches **chiffrées**. La touche **TV** clignote à nouveau deux fois.
3. Appuyez sur **1** et comptez le nombre clignotements de la touche **TV**.
4. Appuyez sur **2** et faites de même.
5. Appuyez sur **3** et faites de même.
6. Appuyez sur 4 et faites de même. Vous disposez maintenant de votre code à quatre chiffres.
   Si lors de l'étape 3, 4, 5 ou 6, la touche **TV** ne clignote pas du tout le chiffre du code recherché est 0.
7. Incrivez le code dans le compartiment à piles de votre télécommande pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

8.4 Réinitialisation de votre télécommande

Pour réinitialiser votre télécommande et restaurer les reglages d'usine :

1. Appuyez simultanément sur les touches **OK** et **TV** et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois.
2. Entrez **9 8 1** à l'aide des touches **chiffrées**. La touche **TV** clignote à nouveau deux fois. Les réglages d'usine sont appliqués à votre télécommande. Toutefois, vous pourrez toujours contrôler votre Décodeur Satellite Numérique.

9 Garantie et service

Cher client,
Merci d'avoir choisi ce produit. Pour consulter la garantie applicable à votre Décodeur Satellite Numérique, rendez-vous sur le site Web de votre fournisseur de service de TV numérique (voir page 66).
Si vous ne disposez pas d'une connexion à Internet, veuillez contacter votre distributeur local.

* DiSEqC™ est une marque déposée de Eutelsat.

10 Caractéristiques techniques

Votre Décodeur Satellite Numérique est conforme aux directives européennes 95/47/CE et 2002/21/CE. Il est également conforme aux directives suivantes du Conseil européen : 2006/95/CEE et 89/336/CEE.

Tuner DVB-S2
- Connecteur d'entrée : Type F femelle
- Entrée HF :
  950-2150 MHz, 75 Ω
  - 25 dBµV à –65 dBµV
- DiSEqC™ 1.1*
- Alimentation LNB 13/18 V, 400 mA max
- Contrôle du commutateur de bande 22 kHz
- DVB-S2

Réception-démodulation
- Démodulation: QPSK
- Débit Symbole : MCPC, SCPC 2-45 Msps
- Débit code : 1/2 à 7/8

Décodage vidéo
- MPEG2 MP@ML (SD)
- MPEG2 MP@HL (HD)
- MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)
- MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)
- MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)
- Format vidéo : 4:3 et 16:9
- Résolution jusqu'à 1080i (1920x1080)
- Moteur graphique

Décodage audio
- Compatible CD ISO/IEC 13818-3
- MPEG-1, couches I et II
- Mixage réducteur Dolby Digital AC3
- Mode : Mono, stéréo, stéréo combiné

Ressources du système d'applications
- Processeur : STi7111
  ST40, 32 bits RISC
  450 MHz, 700 MIPS

- DDRAM-CPU/vidéo : 256 Mo
- Mémoire flash : 32 Mo
- EEPROM (emulée en flash) : 32 ko

Connectivité
- Péritel TV
  Sortie : CVBS ou RGB/Volume de commutation rapide, audio controlé L/R, sorties de commutation lente
- Péritel VCR
  Entrée : CVBS ou RGB/commutation rapide, lente, audio L/R
  Sortie : CVBS, audio L/R
- Sortie analogique audio
  HiFi Audio L/R
- 1 x HDMI/HDCP
- 1 x S/PDIF audio numérique (Cinch)
- 1 x Lecteur de carte à puce
  Type ISO 7816 1-3

Entrée/sortie de données
- Hôte USB2.0
- Port Ethernet
  Couche physique 10/100BT base T-
  IEEE 802.3/802.3u

Sécurité
- MacroVision 7.1
- Puce BGA pour Flash et chipset
- (E)JTAG désactivé en usine
- Compatible Flash avec sécurité ACS
- Compatible Chipset avec sécurité ACS

Panneau avant
- 1 DEL, 4 touches
- Affichage à 4 chiffres et 7 segments
- Capteur IR

Panneau latéral
- 1 x Lecteur de carte à puce

Panneau arrière
- 1 x Type F femelle (entrée SAT)
- 2 x Péritel pour TV et VCR
- 1 x Mini-jack pour audio analogique
- 1 x Cinch S/PDIF audio numérique
- 1 x USB2.0 type « A »
- 1 x RJ45 10/100 BT femelle
- 1 Prise CC

Accessoires
- Bloc d'alimentation CA/CC
- Câble HDMI
- Câble péritel
- Télécommande avec piles
- Manuel utilisateur

Autres
- Plage de températures (°C)
  Fonctionnement : +05°C à +45°C
  Stockage : -20°C à +60°C
- Secteur : 198-276 V, 48-52 Hz
- Poids
  Produit : #1 kg
  Emballage compris : À déterminer
- Dimensions :
  Produit : 260 x 176 x 44 mm
  Emballage : 290 x 270 x 70 mm

Système d'exploitation
- OS21

Chargeur
- Chargeur sécurisé VB SSU

Access conditionnel
- Nagravision Mediaguard

Intergiciel
- OpenTV core 2.0
- Canal Digitaal Network Package

Guide électronique de programme
- Guide NAGRA

Note

La conception mécanique et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

11 Questions fréquentes

Avant de contacter votre fournisseur de services pour toute assistance, veuillez lire les questions fréquentes répertoriées ci-dessous. Avant de vérifier les branchements de votre équipement, déconnectez l'ensemble de vos appareils de la prise secteur.

Connexion

L'affichage à l'écran fonctionne mais il n'y a aucune réception
Vérifiez l'installation

Réception intermittente
Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés

L'image est un peu floue est les textes sont difficiles à lire
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur
- Utilisez le câble HDMI fourni avec votre Décodeur Satellite Numérique

Configuration

Le voyant de veille du panneau avant ne s'allume pas
- Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché. Débranchez, puis rebranchez le bloc d'alimentation pour vous assurer qu'il est bien en place
- Vérifiez que la prise secteur est alimentée

La télécommande de permet pas de contrôler le Décodeur Satellite Numérique
- Vérifiez que le Décodeur Satellite Numérique est allumé
- Prenez soin d'orienter la télécommande vers le panneau avant du Décodeur Satellite Numérique
- Vérifiez l'état des piles dans votre télécommande

Impossible de trouver toutes les chaînes susceptibles d'être disponibles
Essayez d'effectuer une nouvelle recherche des chaînes sur votre Décodeur Satellite Numérique (voir page 57). Si certaines chaînes sont toujours manquantes, contactez votre fournisseur de services de TV numérique.

La réception de certaines stations de radio est intermittente
Ces services ne sont pas fournis en permanence et peuvent parfois être indisponibles. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

Installation

Le voyant du panneau avant est vert mais il n'y a aucun son ou aucune image
- Vérifiez tous les branchements
- Appuyez sur la touche **STB** de votre télécommande une fois ou deux

L'image de certaines chaînes semble étirée ou écrasée
Vérifiez les paramètres d'affichage TV de votre Décodeur Satellite Numérique (voir page 56). Si vous disposez d'un téléviseur à écran large, vérifiez également les paramètres de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Code PIN

Vous avez oublié votre code PIN
Restaurez les réglages d'usine de votre Décodeur Satellite Numérique (voir page 59). Cela permet de réinitialiser le code PIN à la valeur par défaut.

Note
Si aucune des suggestions ci-dessus ne semble fonctionner, essayez d'éteindre, puis de rallumer votre Décodeur Satellite Numérique. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre distributeur local ou votre fournisseur de services de TV numérique. Ne tentez jamais de réparer votre Décodeur Satellite Numérique vous-même.

12 Index

A

Allumage et extinction, 16

C

Carte à puce
  Insertion, 11
Changement de chaîne, 16
Connexion
  Au téléviseur et à l'enregistreur, 13
  Au téléviseur uniquement, 12
Contrôle du volume, 16

B

Bandeau des chaînes, 16
Personnalisation de votre Décodeur Satellite Numérique, 18

I

Insertion de votre carte à puce, 11
Installation
  Première installation, 15

L

Listes de favoris
  Ajout d'une chaîne à une liste de favoris, 19
  Création d'une liste de favoris, 18
  Suppression d'une liste de favoris, 19
  Suppression d'une chaîne d'une liste de favoris, 19
  Changement du nom d'une liste de favoris, 19

T

Télécommande
  Insertion des piles, 11

S

Sélection d'une chaîne, 10

U

Utilisation du bandeau des chaînes, 16

Contacts

DSR 7141/22
Numéro de série :

Fournisseur de services	Site Web
canal digitaal	www.canaldigitaal.nl
TV VLAANDEREN DIGITAAL	www.tv-vlaanderen.be
TéléSAT numérique	www.telesat.be
	www.telesat.lu

Marques et logos

PHILIPS et le bouclier de PHILIPS sont des marques déposées de Koninklijke Philips Electronics N.V. et sont utilisées par Pace PLC dans le cadre d'une licence par Koninklijke Philips Electronics N.V.

Fabriqué dans le cadre d'une licence par Dolby Laboratories.
« Dolby », « Pro Logic » et le symbole de double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Ce produit inclut une technologie de protection du copyright protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection du copyright est soumise à l'autorisation de Macrovision et est prévue pour un visonnage domestique et autres utilisations limitées uniquement, sauf indication contraire de la part de Macrovision. Rétroingénierie ou démontage interdits. Exigences de notification produit 1 juin 05.

Références des brevets américains 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,381,747 et 6,516,132.

Le logo « HD TV » est une marque déposée de EICTA.

Pace et Pace sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de Pace plc.

© 2009 Pace plc.
All rights reserved.

Papier 100 % recyclé

Notes

Notes

Codes TV

Si la marque de votre téléviseur n'est pas répertoriée ci-dessous, rendez vous sur le site Web de votre fournisseur de services de TV numérique pour télécharger le tableau de codes TV complet. Reportez-vous à la page 64 pour obtenir l'adresse du site Web de votre fournisseur de services.

Acer	1339 1509 1644
Aiwa	0701 1913 1916 1908 1505
Akai	0361 1326 1208 0371 0037 0433 0195 0508 0009 0072 0218 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 1865
Aristona	0556 0037
Audiosonic	0009 0037 0374 0556 1800 0109 2050 0714 0715 2104 0217 0370 0264 0218 0486 0428 1983
Bang & Olufsen	0620 0087 0275
Beko	0714 0508 0486 0715 0037 0418 0428 0370 1800 0556 0606 0808 1652
BenQ	1212 1562 1574 1032
Blaupunkt	0195 0535 0200 0327 0455 0170 0036
Daewoo	0634 1849 2098 1203 0661 0037 0451 0374 1909 0556 0009 0216 0218 0217 1902 1908 0880 0178 0876 1612 0865 0698 0714 0706 2275 2037
Denver	1324 0037 0556 0606 1189 0587 1988 1634 1820 2050 1709 2139 2172 2197 2245
D-Vision	0037 1982 0556
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 1163 0217 0072 0361 0163 0516 0715 0070 0087 0630 0631 0492 0480 1556 0629 0473 0418 0606 0621 1202 0808 1248
Fujitsu Siemens	1666 1298 1259 1248 1373 1163 0808 2174
Funai	1817 1394 1037 1666 0668 0264 0294 0412 1505 1913 0714
Grundig	0195 0508 1223 0535 1645 1582 0070 1037 0487 0037 0443 0706 0422 0556 0587 0009 0036 0370 1935 1908 0630 1916 0178 1376 1800 0343 1981 1163 1869 2053 2239 2195 1259 2125

Hannspree	1351 1613 1776 2027 2214
Hisense	1363 1556 2098 2037
Hitachi	1576 1772 0576 0578 0719 0225 0349 0744 0556 0361 1037 1484 0441 1645 0044 1163 0634 0473 0036 0563 0163 0343 2214 0196 1194 0037 0797 0777 0480 0516 0072 0109 0548 0178 0105 0492 0512 0629 0877 0217 2279
Hyundai	0037 0556 0706 2139 1326 2058 1294 0876 1281 1468 1556 1532 1612 1376 1606 1694 0778
JVC	0653 1818 1153 0606 1653 0371 0731 0683 0036 0192 0218 0418 0093 0650
Lenco	0009 1812 0037 0163 0374 0556 0104 0587 1037 1983 1376
LG	1423 0178 0037 0370 1768 0377 0009 0556 0714 0001 0217 0216 0290 0163 0606 0109 0698 0715 0823 0829 1556 1191 0247 0361 1681 1539
Loewe	0512 0633 1884 0790 1836 0037 0556 0370 0087 0292 0362 0516

Marquant	2056
Medion	0714 0808 0037 0668 0556 0512 0698 1908 1037 1437 1900 1248 1259 0245 1202 0631 0880 1916 1166 1556 1163 2001 2279 1645
Metz	1533 0746 0388 0447 0367 0087 1163 0195 0535 0037 0556 0587 0275 0668 1037
Mitsubishi	0108 0512 0037 0087 0036 0535 0556 1208 1037 0868
MTlogic	0714 0037 2050
Nokia	0361 0163 0480 0349 0548 0492 0473 1208 0374 0631 0606 0346 0320 0610 0109
Nordmende	0109 0501 0287 0196 0560 0343 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248 0714 2001 1413 0443 2007 1163
Orion	2007 2032 2005 0037 0443 0355 0714 0235 2108 0556 0294 0320 0011 0009 0321 0264 0412 0516 0544 1916 1908 0880 2001

Panasonic	0650 1636 1650 0226 1310 0361 0853 0367 0516 0037 0556 0163 0548 0001 1335
Philips	0556 0037 1744 0772 1246 1304 0195 0087 0760 0343 0595 0374 0009 0200 0361 1521
Pioneer	1260 0760 1457 0037 0556 0428 0370 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512
Proline	0037 0178 1545 0556 0625 2104 0634 0630 0321 0072 0621 1376 1513 1037 1531
Prosonic	0037 0556 0370 1865 0374 0880 0371 0668 1376 2139 0714 0451 1820 0216 1890 2001 1324 1770 0217 1556 2104 1709 1614 2090 0606 1507 2245 2197 2032 1787 2125
Protech	0037 0556 0217 0009 0247 0349 0264 0418 0668 0282 0361 0163 0486 1037
Provision	0037 0556 1037 0714 1324 1531
Saba	0625 1166 0109 0560 0343 0287 0087 0163 0501 0516 0361 0498 0196 0335 0548 0650 0714 1588
Salora	0290 0349 0163 0361 0516 0548 1208 0480 0621 0037 0631 1166 1556 0778 1202 2125
Samsung	0812 0618 0587 0556 0060 1235 0009 0037 0217 0370 0072 0766 0814 0264 0216 0290 0163
Sanyo	1208 0036 0292 0011 0370 0072 0216 0217 0104 0009 0544 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0170 1649 1037 1163
Schneider	0037 0556 0544 0349 0394 0352 0550 0343 0217 0247 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0648 0714 0451 1909 1908 1982 1916 0070 1617 1556 1324 2128
SEG	1037 0037 1163 0556 1437 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0247 0362 0216 0361 0218 1909 0451 2061

Sharp	0093 1393 2214 0036 0491 0818 1819 0294 0653 0256 0516 0200
Siemens	0195 0535 0200 0327 0036 0037 0556 0361
Sony	1505 1825 1651 1010 0011 1685 0036 0037 0556 0093 0170 0074
Tatung	1720 0621 0037 1248 1556 1056 0556 0072 0516 0217 0011 0629 1908 1259 1191 1719 1324
Telefunken	0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0501 0287 0335 0073 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 0501 0335 0196 0037 0556 0320 0349 0216 0361 1588 2128
Toshiba	1508 0508 0714 1656 2060 1935 0070 1164 1582 1704 0217 0109 0195 0618 1916 1908 0009 0698 0037 0736 1556 0650 1037
Vestel	1037 1163 0556 0037 0668 0361 0163 0217